

Anwenderdokumentation

EinspeiserPortal

Inhalt

1. Einleitung	3
2. Zugangsdaten	4
2.1 Zugangsdaten	4
2.1.1 Elektrofachbetrieb registrieren	4
2.1.2 Anlagenbetreiber registrieren	6
2.1.3 Anmelden	7
2.1.4 Zugangsdaten ändern	8
2.1.5 Passwort vergessen	8
2.1.6 Abmelden	9
3. Anträge verwalten	9
3.1 Neuer Antrag	9
3.1.1 Allgemeine Daten	10
3.1.2 Adressdaten / Anlagenbetreiber.....	11
3.1.3 Adressdaten / Elektrofachbetrieb.....	13
3.1.4 Adressdaten Grundstückseigentümer	15
3.1.5 Details Einspeisung	16
3.1.6 Angaben Erzeugungsanlage.....	17
3.1.7 Technische Angaben.....	22
3.1.8 Dokumente & Anmerkungen.....	24
3.1.9 Zusammenfassung	25
3.1.10 Absenden	25
4. Anträge bearbeiten	26
4.1.1 Anträge anzeigen/filtern	26
4.1.2 Anträge bearbeiten.....	26
4.1.3 Anträge löschen	27
Abkürzungsverzeichnis	28

1. Einleitung

Das **EinspeiserPortal** richtet sich an regionale Anlagenbetreiber und Elektrofachbetriebe die Erzeugungsanlagen im Netzgebiet der Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG anmelden möchten.

Voraussetzung für die Online-Anmeldung einer Einspeiseanlage ist eine vorherige Registrierung. Mit dieser Registrierung erhalten Sie Zugang zu diesem Portal und können jederzeit Ihren Antrag einreichen, einsehen oder je nach aktuellem Status im begrenzten Umfang ändern. Die entsprechenden und notwendigen Nachweise und Dokumente können als Datei an den jeweiligen Antrag angehängt werden. Mit dem Zugang zu diesem Portal erhalten Sie die Möglichkeit den aktuellen Status jedes online eingereichten Antrages einzusehen.

2. Zugangsdaten


Der Zugriff zum **EinspeiserPortal** erfolgt mit den handelsüblichen Browsern über das Internet (URL: <https://einspeiser.thueringer-energienetze.com>). Es erspart den Nutzern sowohl die Installation zusätzlicher Software als auch die Anschaffung von Nutzungslizenzen. Sollte sich das Anmeldefenster nicht öffnen, kontrollieren Sie die Popup-Einstellungen in Ihrem Browser.

2.1 Zugangsdaten

2.1.1 Elektrofachbetrieb registrieren

Sind für den Elektrofachbetrieb noch keine Anmeldedaten hinterlegt, können diese über die Registerkarte: **registrieren** angefordert werden.

- drücken Sie dazu auf **registrieren** (Siehe Abbildung 2.1.1.a)

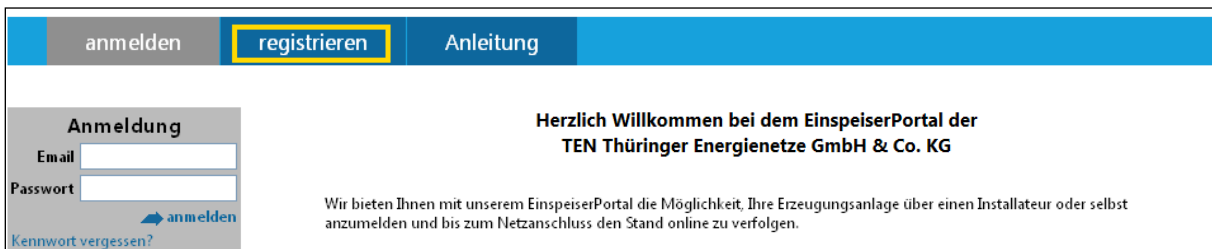

The screenshot shows a web interface with three tabs: 'anmelden', 'registrieren' (highlighted with a yellow border), and 'Anleitung'. Below the tabs, there is a login form on the left with fields for 'Email' and 'Passwort', and a blue button labeled 'anmelden'. A link 'Kennwort vergessen?' is also visible. On the right, a welcome message reads: 'Herzlich Willkommen bei dem EinspeiserPortal der TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG'. Below this, a paragraph states: 'Wir bieten Ihnen mit unserem EinspeiserPortal die Möglichkeit, Ihre Erzeugungsanlage über einen Installateur oder selbst anzumelden und bis zum Netzanschluss den Stand online zu verfolgen.'

Abbildung 2.1.1.a

- es öffnet sich ein Fenster: **Zugang beantragen**
- füllen Sie folgende Felder aus (Siehe Abbildung 2.1.1.b)
 - **Email**
 - **Nachname/Name Firma**
 - **Vorname/Name Ansprechpartner**
 - **Typ Zugang**

Hinweis: Bitte geben Sie an, ob Sie der Anlagenbetreiber oder ein Elektrofachbetrieb sind.

- **Kennwort**
- **Bestätigung Kennwort**

Zugang beantragen

Email *

Nachname/Name Firma *

Vorname/Name Ansprechpartner *

Typ Zugang *

Kennwort *

Bestätigung Kennwort *

* Pflichtfelder

Ich habe die [Allgemeinen Nutzungsbedingungen](#) (pdf, 120kB) des EinspeiserPortals gelesen und akzeptiere diese.

Im Anschluss an den Anmeldevorgang wird eine Email an die angegebene Email-Adresse versendet. In dieser Email ist ein Link für den Abschluss des Anmeldevorgangs enthalten. Sie können sich vorher nicht anmelden.

Bitte beachten Sie, dass die Email unter Umständen nicht sofort in Ihrem Posteingang angezeigt wird.

Eventuell wurde die Email auch als Spam eingestuft - kontrollieren Sie daher bitte zusätzlich den Spam-Ordner.

[➔ Zugang beantragen](#)

Abbildung 2.1.1.b

- nach der erfolgreichen Eingabe aller benötigten Daten beantragen Sie den Zugang, indem Sie auf **Zugang beantragen** klicken
- innerhalb weniger Minuten erhalten Sie eine Email mit einem Verifizierungslink
- bitte bestätigen Sie Ihre Anmeldung, indem Sie auf diesen Link klicken

2.1.2 Anlagenbetreiber registrieren

Sind für den Anlagenbetreiber noch keine Anmeldedaten hinterlegt, können diese über die Registerkarte: **registrieren** angefordert werden.

Hinweis:

Ist der Antrag bereits über einen Elektrofachbetrieb erfolgt, besitzen Sie bereits einen Zugang zum Portal. Die erforderlichen Zugangsdaten sind bei der Antragstellung bereits an Ihre Emailadresse gesendet worden (vorausgesetzt der Elektrofachbetrieb hat Ihre Emailadresse richtig angegeben). Diese Email beinhaltet Ihre Zugangsdaten mit einem zufällig generierten Kennwort, welches Sie nach der erfolgreichen Anmeldung im Portal ändern können.

Schauen Sie in diesem Fall in Ihr Email-Postfach. Eventuell wurde die Email auch als Spam eingestuft. Kontrollieren Sie daher bitte zusätzlich den Spam-Ordner. Für den Fall, dass Sie die Zugangsdaten bereits per Email erhalten haben melden Sie sich wie im Punkt 2.1.3 beschrieben an.

- drücken Sie dazu auf **registrieren** (Siehe Abbildung 2.1.2.a)

Abbildung 2.1.2.a

- das aktuelle Fenster wechselt auf: **Zugang beantragen**

Pflichtfelder

- füllen Sie folgende Felder (Siehe Abbildung 2.1.2.b)
 - **Email**
 - **Nachname/Name Firma**
 - **Vorname/Name Ansprechpartner**
 - **Typ Zugang**

Hinweis: Bitte geben Sie an, welchen Typ von Zugang Sie einrichten wollen und wählen Sie aus, ob Sie der Anlagenbetreiber oder ein Elektrofachbetrieb sind.

- **Kennwort**
- **Bestätigung Kennwort**

Zugang beantragen

Email *

Nachname/Name Firma *

Vorname/Name Ansprechpartner *

Typ Zugang * ▼

Kennwort *

Bestätigung Kennwort *

* Pflichtfelder

Ich habe die [Allgemeinen Nutzungsbedingungen](#) (pdf, 120kB) des EinspeiserPortals gelesen und akzeptiere diese.

Im Anschluss an den Anmeldevorgang wird eine Email an die angegebene Email-Adresse versendet. In dieser Email ist ein Link für den Abschluss des Anmeldevorgangs enthalten. Sie können sich vorher nicht anmelden.

Bitte beachten Sie, dass die Email unter Umständen nicht sofort in Ihrem Posteingang angezeigt wird.

Eventuell wurde die Email auch als Spam eingestuft - kontrollieren Sie daher bitte zusätzlich den Spam-Ordner.

[➔ Zugang beantragen](#)

Abbildung 2.1.2.b

- nach der erfolgreichen Eingabe aller benötigten Daten beantragen Sie den Zugang, indem Sie auf ➔ **Zugang beantragen** klicken
- innerhalb von wenigen Minuten erhalten Sie eine Email mit einem Verifizierungslink
- bestätigen Sie Ihre Anmeldung, indem Sie auf diesen Link klicken

2.1.3 Anmelden

Geben Sie im Anmeldefenster die Emailadresse ein, die Sie bei der Registrierung angegeben haben und füllen das Feld Passwort mit dem Kennwort, welches Sie selbst belegt haben oder das Ihnen per Email zugesandt wurde.

anmelden
registrieren
Anleitung

Anmeldung

Email

Passwort

[➔ anmelden](#)

[Kennwort vergessen?](#)

**Herzlich Willkommen bei dem EinspeiserPortal der
TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG**

Wir bieten Ihnen mit unserem EinspeiserPortal die Möglichkeit, Ihre Erzeugungsanlage über einen Installateur oder selbst anzumelden und bis zum Netzanschluss den Stand online zu verfolgen.

Abbildung 2.1.3.a

2.1.4 Zugangsdaten ändern

Das Kennwort und Personen-/Firmendaten können im Portal jederzeit geändert werden. Melden Sie sich mit Ihren bisherigen Anmeldedaten im **EinspeiserPortal** an und wählen anschließend die Registerkarte: **Zugangsdaten**.

- ändern Sie bei Bedarf Ihre Personen-/Firmendaten oder Ihr Kennwort

Hinweis: Nach der erstmaligen Anmeldung sollten Sie Ihr Kennwort ändern. Das Kennwort muss mindestens 5 Zeichen lang sein.

- bestätigen Sie die Eingabe der geänderten Daten mit **Änderungen speichern**
- nach der erfolgreichen Änderung erscheint eine Information: **Ihre Daten wurden erfolgreich geändert.**

Zugangsdaten bearbeiten

Email ?	<input type="text" value="max.mustermann@thueringerenergie.de"/>
Nachname/Name Firma	<input type="text" value="Mustermann"/>
Vorname/Name Ansprechpartner	<input type="text" value="Max"/>
Typ Zugang	Anlagenbetreiber

Bitte tragen Sie nur ein neues Kennwort ein, wenn Sie Ihr Kennwort ändern wollen.

Kennwort	<input type="password"/>
Bestätigung Kennwort	<input type="password"/>

[➔ Änderungen speichern](#)

Abbildung 2.1.4.a

2.1.5 Passwort vergessen

Sollten Sie Ihr Kennwort nicht mehr wissen oder es versehentlich geändert haben, können Sie ein neues Kennwort anfordern, indem Sie im Anmeldefenster auf **Kennwort vergessen** klicken. Sie gelangen in die Ansicht **➔ Passwort zurücksetzen**. Geben Sie die Emailadresse an, mit der Sie sich in diesem Portal registriert haben und bestätigen die Generierung eines neuen Kennwortes mit **➔ Passwort zurücksetzen** (Siehe Abbildung 2.1.4.a).

Passwort zurücksetzen

Bitte geben Sie die Email-Adresse ein, bei der das Kennwort zurückgesetzt werden soll:

<input type="text" value="max.mustermann@email.de"/>
--

[➔ Passwort zurücksetzen](#)

Abbildung 2.1.5.a

2.1.6 Abmelden

Melden Sie sich aus Sicherheitsgründen nach jeder Sitzung im **EinspeiserPortal** ab. Klicken Sie dafür auf **abmelden**. (Siehe Abbildung 2.1.5.a)




Abbildung 2.1.6.a

3. Anträge verwalten

Nach erfolgreichem Anmelden am **EinspeiserPortal** können Sie jederzeit Einspeiseanträge stellen, bearbeiten oder bestehende Anträge einsehen.

Hinweis: Der Antrag wird nur versendet und bearbeitet, wenn alle im Punkt 3.1 geforderten Pflichtangaben hinterlegt und in der Registerkarte Zusammenfassung (Siehe 3.1.8) die Eingabe der Daten mit dem Button: Antrag absenden bestätigt wurden.

3.1 Neuer Antrag

Um einen neuen Antrag stellen zu können ist es erforderlich, dass Sie sich mit Ihren Zugangsdaten erfolgreich im Portal angemeldet haben. Dies erkennen Sie im rechten oberen Teil des Banners. Bei erfolgreicher Anmeldung erscheint ein Hinweis, dass Sie angemeldet sind. (Siehe Abbildung 3.1.a).

Um einen neuen Antrag zu stellen wählen Sie die Registerkarte: **neuer Antrag** und bestätigen Sie die Meldung mit **ok** (Siehe Abbildung 3.1.a).



Abbildung 3.1.a

3.1.1 Allgemeine Daten

Die Sicht: **Allgemeine Daten** befasst sich mit allen relevanten Daten zum Anlagenstandort. Der Stern * hinter den Feldnamen kennzeichnet die Pflichtfelder. Das Fragezeichen ? bietet Ihnen eine Hilfestellung zum jeweiligen Feld.

Hinweis: Bitte beginnen Sie mit der Eingabe der Postleitzahl, da eine Vorschlagsliste für den Ort generiert wird. Gleiches gilt für die Straße. Liegt die Erzeugungsanlage an keiner postalischen Adresse, geben Sie bitte die Gemarkung, Flur und Flurstück an.

Pflichtfelder

- füllen Sie folgende Felder der Reihe nach aus: (Siehe Abbildung 3.1.1.a)
 - **PLZ**
 - **Ort**
 - **Straße**

Optionale Felder

- **Hausnummer**
- **Zusatz**








- liegt die Erzeugungsanlage an keiner postalischen Adresse, geben Sie bitte folgende Felder an:
 - **Gemarkung**
 - **Flur**
 - **Flurstück**

Hinweis: Tragen Sie bitte Gemarkung, Flur und Flurstück aus den Liegenschaftsinformationen ein und geben Sie alle Flurstücke an, auf denen die geplante Erzeugungsanlage installiert werden soll

- sind alle Angaben vollständig, klicken Sie auf **weiter**

Nur für Anlagenbetreiber


- wählen Sie aus
 - **Gibt es bereits einen ausführenden Elektrofachbetrieb**
 - **Ist der Anschlussnehmer auch der Grundstückseigentümer**
 - **Wer ist der Vertragspartner**


allgemeine Daten	Adressdaten	Details Einspeisung	Angaben Erzeugungsanlage	Technische Angaben	Dokumente & Anmerkungen	Zusammenfassung	Absenden
Anlagenstandort 							
PLZ *	<input type="text" value="99444"/>						
Ort *	<input type="text" value="Blankenhain"/> 						
Straße *	<input type="text" value="Am Markt"/> 						
Hausnummer	<input type="text" value="1"/>						
Zusatz	<input type="text"/>						
Gemarkung 	<input type="text"/>						
Flur	<input type="text"/> z. B.: 1234						
Flurstück(e)	<input type="text"/> z. B.: 1234/1234						
Gibt es bereits einen ausführenden Elektrofachbetrieb? *	<input type="text" value="ja"/> 						
Ist der Anschlussnehmer auch der Grundstückseigentümer? *	<input type="text" value="nein"/> 						
Wer ist der Vertragspartner? *	<input type="text" value="Betreiber"/>  <input type="text" value="Bitte auswählen"/> <input type="text" value="Betreiber"/> <input type="text" value="Grundstückseigentümer"/>						

* Pflichtfelder

Abbildung 3.1.1.a

3.1.2 Adressdaten / Anlagenbetreiber

Die Sicht: **Adressdaten** Registerkarte: **Anlagenbetreiber** befasst sich mit allen relevanten Daten zum Anlagenbetreiber. Der Stern * hinter den Feldnamen kennzeichnet die Pflichtfelder. Das Fragezeichen  bietet Ihnen eine Hilfestellung zum jeweiligen Feld.

Sollten Sie bereits einmal einen Antrag mit den gewünschten Adressdaten gestellt haben, können Sie über  **Bereits eingetragene Daten übernehmen** die Adressdaten aus einer Vorschlagsliste übernehmen.

Haben Sie noch keinen Antrag mit diesen Adressdaten gestellt oder werden die gewünschten Adressdaten in der Liste nicht angezeigt, geben Sie die Daten bitte manuell ein.

Pflichtfelder

- füllen Sie folgende Felder:
 - **Anrede**
 - **Name**
 - **Vorname**
- nur zu ändern wenn die vorgeschlagene Adresse abweicht:
 - **PLZ**
 - **Ort**
 - **Straße**
- füllen Sie folgende Felder:
 - **Email**

Hinweis: Bitte tragen Sie Ihre Emailadresse für die Kommunikation und den Versand von Statusinformationen ein. An diese Adresse wird zur Aktivierung ein Autorisierungslink gesendet. Haben Sie bereits den Anschluss einer Anlage über dieses Portal beantragt, so melden Sie sich bitte mit diesen Zugangsdaten an. Somit kann die neue Anlage Ihnen zugeordnet werden. Im Anschluss an die Beantragung erhalten Sie eine Email mit den Zugangsdaten für die Einsicht in Ihre Anlagendaten.

- **Email Bestätigung**
- **Telefon**
- **Mobilfunk**

optionale Felder

- **Hausnummer**
- **Zusatz**
- **Fax**

allgemeine Daten | Adressdaten | Details Einspeisung | Angaben Erzeugungsanlage | Technische Angaben | Dokumente & Anmerkungen | Zusammenfassung | Absenden

Anlagenbetreiber | Elektrofachbetrieb | Grundstückseigentümer

Anlagenbetreiber

➔ [Bereits eingetragene Daten übernehmen](#)

Anrede *	Herr
Name *	Mustermann
Vorname *	Max
PLZ * ?	99444
Ort *	Blankenhain
Straße *	Am Markt
Hausnummer *	1
Zusatz	a
Email * ?	Max.mustermann@email.de
Email Bestätigung *	Max.mustermann@email.de
Telefon *	0361 00 00 000
Mobilfunk	0171 00 00 000
Fax	0361 00 00 000

Abbildung 3.1.2.a

für Anlagenbetreiber

Je nachdem ob Sie in der Registerkarte **allgemeine Daten** das Feld: **Erfolgt diese Anmeldung durch einen beauftragten Elektrofachbetrieb** mit **ja** oder **nein** gekennzeichnet haben, werden Sie in dieser Ansicht geben, die Daten zum Elektrofachbetrieb mit anzugeben.

ja	nein
<ul style="list-style-type: none"> ○ wechseln Sie auf die Registerkarte Elektrofachbetrieb ○ füllen Sie die angegebenen Felder ○ Sie gelangen mit weiter zum nächsten Schritt (Schritt 3.1.4) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ die Registerkarte: Elektrofachbetrieb erscheint nicht ○ wählen Sie weiter, um zum nächsten Schritt zu gelangen (Schritt 3.1.4)

für Elektrofachbetriebe

- sind alle Angaben vollständig, wechseln Sie auf die Registerkarte **Elektrofachbetrieb**
- füllen Sie die angegebenen Felder
- Sie gelangen mit **weiter** zum nächsten Schritt (Schritt 3.1.4)

3.1.3 Adressdaten / Elektrofachbetrieb

Die Ansicht: **Adressdaten** Registerkarte: **Elektrofachbetrieb** befasst sich mit allen relevanten Daten zum Elektrofachbetrieb. Der Stern * hinter den Feldnamen kennzeichnet die Pflichtfelder. Das Fragezeichen ? bietet Ihnen eine Hilfestellung zum jeweiligen Feld.

Sollten Sie bereits in einem Antrag die gewünschten Adressdaten des Elektrofachbetriebs verwendet haben, können Sie über ➡ **Bereits eingetragene Daten übernehmen** die Adressdaten aus einer Liste übernehmen. Haben Sie noch keinen Antrag mit diesen Adressdaten gestellt oder werden die gewünschten Adressdaten in der Liste nicht angezeigt, geben Sie die Daten manuell ein.

Hinweis: Sollten Sie als Elektrofachbetrieb angemeldet sein, so sind die Felder in dieser Ansicht nur begrenzt änderbar.

Pflichtfelder

- füllen Sie folgende Felder:
 - **Name Elektrofachbetrieb**
 - **Name Ansprechpartner**
 - **PLZ**
 - **Ort**
 - **Straße**
 - **Hausnummer**

optionale Felder

- füllen Sie folgende Felder:
 - **Zusatz**
 - **Email**
 - **Fax**

Anlagenbetreiber	Elektrofachbetrieb	Grundstückseigentümer
------------------	--------------------	-----------------------

Anmeldung Elektrofachbetrieb

[Bereits eingetragene Daten übernehmen](#)

Information über Statuswechsel per Email an Elektrofachbetrieb

Hinweis:
Erfolgt die Anmeldung durch einen Elektrofachbetrieb:
- denken Sie bitte daran aus Datenschutzgründen eine entsprechende Vollmacht des Anlagenbetreibers als Dokument in diesem System zu hinterlegen
- die Zustimmung zum Versand der "Information über Statuswechsel per Email an Elektrofachbetrieb" kann von dem Anlagenbetreiber jederzeit geändert werden. Der Elektrofachbetrieb kann diese Option ausschließlich bei der ersten Datenaufnahme auswählen.

Name Elektrofachbetrieb *	<input type="text" value="Fachbetrieb"/>
Name Ansprechpartner *	<input type="text" value="Elektro"/>
PLZ *	<input type="text" value="99195"/>
Ort *	<input type="text" value="Erfurt"/>
Straße *	<input type="text" value="Schwerborner Straße"/>
Hausnummer *	<input type="text" value="30"/>
Zusatz	<input type="text" value="a"/>
Email	<input type="text" value="elektrofachbetrieb@email.de"/>
Telefon *	<input type="text" value="0361 00 00 000"/>
Fax	<input type="text" value="0361 00 00 000"/>

Abbildung 3.1.3.a

- sind alle Angaben vollständig, klicken Sie bitte auf **weiter**

3.1.4 Adressdaten Grundstückseigentümer

Die Ansicht: **Adressdaten** Registerkarte: **Grundstückseigentümer** befasst sich mit allen relevanten Daten zum Elektrofachbetrieb. Der Stern * hinter den Feldnamen kennzeichnet die Pflichtfelder. Das Fragezeichen ? bietet Ihnen eine Hilfestellung zum jeweiligen Feld.

Pflichtfelder

- füllen Sie folgende Felder:
 - **Anrede**
 - **Name**
 - **Name Ansprechpartner**
 - **Registergericht(Bei Anrede Unternehmen)**
 - **Handelsregisternummer(Bei Anrede Unternehmen)**
 - **PLZ**
 - **Ort**
 - **Straße**
 - **Hausnummer**
 - **Telefonnummer**

optionale Felder

- füllen Sie folgende Felder:
 - **Hausnummernzusatz**
 - **Mobilfunk**
 - **Email**
 - **Fax**

Anlagenbetreiber	Elektrofachbetrieb	Grundstückseigentümer
------------------	--------------------	-----------------------

Anmeldung Grundstückseigentümer

Anrede *	Unternehmen ▾
Name Unternehmen *	Grundstück gmbH
Name *	Grundstück
Registergericht *	Jena
Handelsregisternummer *	123456789
PLZ * ?	99428
Ort *	Hopfgarten
Straße *	Am Bahnhof
Hausnummer *	1
Hausnummernzusatz	
Email	
Telefonnummer *	03643 00 00 00
Mobilfunk	0171 00 00 000
Telefax	03643 00 00 00

Abbildung 3.1.4.a

3.1.5 Details Einspeisung

Die Ansicht: **Details Einspeisung** befasst sich mit allen relevanten Angaben zum Messkonzept. Der Stern * hinter den Feldnamen kennzeichnet die Pflichtfelder. Das Fragezeichen ? bietet Ihnen eine Hilfestellung zum jeweiligen Feld.

Pflichtfelder

- wählen Sie aus: (Siehe 3.1.4.a)
 - **Art des Energieträgers**
 - **Art der Einspeisung**

Hinweis: bei physikalischer Überschusseinspeisung öffnet ein erweitertes Menü mit den Unterpunkten:

Wählen Sie zwischen:

- selbstverbraucher Strom
- kaufmännisch-bilanzielle Weitergabe (gemäß EEG)
- selbstverbraucher Strom (gemäß KWKG)
- kaufmännisch-bilanzielle Weitergabe (gemäß KWKG)
- ohne vergütete Einspeisung

klicken Sie anschließend auf weiter

- **Zählernummer Bezugszähler**
 - **Ist am Netzanschluss bereits eine Erzeugungsanlage vorhanden? bei ja:**
 - **Registriernummer des vorhandenen Netzanschlussvertrages**
 - **Einspeisung über bereits vorhandenen Einspeisezähler**
- sind alle Angaben vollständig, klicken Sie auf **weiter**

allgemeine Daten | Adressdaten | **Details Einspeisung** | Angaben Erzeugungsanlage | Technische Angaben | Dokumente & Anmerkungen | Zusammenfassung

Registrierungsnummer Vorgang: 55194

Angaben zum Messkonzept








Art des Energieträgers * 	Solarenergie 
Art der physikalischen Einspeisung *	<input type="radio"/> physikalische Vollstromspeisung <input checked="" type="radio"/> physikalische Überschussstromspeisung <input checked="" type="radio"/> selbstverbraucher Strom gemäß EEG <input type="radio"/> kaufmännisch-bilanzielle Weitergabe gemäß EEG <input type="radio"/> physikalischer Netzparallelbetrieb ohne gemessene Einspeisung 
Ist am Netzanschluss bereits eine Erzeugungsanlage vorhanden (Anlagenerweiterung)? *	ja 
Zählernummer Bezugszähler * 	Kein Zähler vorhande
Registriernummer des vorhandenen Netzanschlussvertrages	RN 0123456
Einspeisung über bereits vorhandenen Einspeisezähler *	nein 

Abbildung 3.1.4.a

3.1.6 Angaben Erzeugungsanlage

Die Ansicht: **Angaben Erzeugungsanlage** befasst sich mit allen relevanten Informationen zu den Erzeugungsanlagen. Der Stern * hinter den Feldnamen kennzeichnet die Pflichtfelder. Das Fragezeichen  bietet Ihnen eine Hilfestellung zum jeweiligen Feld.

Diese Ansicht ist abhängig von der **Art des Energieträgers** die Sie in der Ansicht: **Details Einspeisung** gewählt haben.

3.1.6.1 Photovoltaik

Wenn Sie **Solaranlagen** gewählt haben werden Sie gebeten Angaben zu den Wechselrichter(n) zu tätigen. Um einen Wechselrichter hinzuzufügen wählen Sie ➡ **neuer Wechselrichter**. In der Liste: **Angaben zu den Wechselrichtern** erscheint ein neuer Eintrag.

- füllen Sie folgende Felder:
 - Hersteller WR**
 - Anzahl baugleiche WR**
 - Typ WR**
 - Inselbetrieb**

Sollte der gewünschte Wechselrichter nicht in der Vorschlagsliste aufgeführt sein, drücken Sie auf ➡ **löschen** und der Eintrag verschwindet aus der Liste. Handeln Sie bitte nach dem folgenden Hinweis.

Hinweis: Sollten die verwendeten Wechselrichter oder Module im System nicht gepflegt sein, tragen Sie bitte in dem Feld **Bemerkungen** die technischen Informationen analog zu den in der Tabelle geforderten Informationen ein:

für Wechselrichter:

- **Hersteller WR**
- **Typ WR**
- **Anzahl baugleiche WR**
- **Inselbetrieb**

Für PV-Module:

- **Hersteller PV-Module**
- **Typ PV-Module**
- **Anzahl baugleiche PV-Module**
- **Gemarkung**
- **Flur**
- **Flurstück**

Anschließend werden Sie gebeten Angaben zu dem(n) Modul(en) zu wählen. Um ein Modul hinzuzufügen wählen Sie ➡ **neues Modul**. In der Liste: **Angaben zu den Modulen** erscheint ein neuer Eintrag.

- füllen Sie folgende Felder:
 - Hersteller PV-Module**
 - Gemarkung**
 - Typ PV-Module**
 - Flur**
 - Anzahl baugleiche PV-Module**
 - Flurstück**

Sollte das gewünschte Modul nicht in der Vorschlagsliste aufgeführt sein, drücken Sie auf ➡ **löschen** und der Eintrag verschwindet aus der Liste. Handeln Sie bitte nach dem folgenden Hinweis.

Hinweis: Sollten die verwendeten Wechselrichter oder Module im System nicht gepflegt sein, tragen Sie bitte in dem Feld **Bemerkungen** die technischen Informationen analog zu den in der Tabelle geforderten Informationen ein:

für Wechselrichter:

- **Hersteller WR**
- **Typ WR**
- **Anzahl baugleiche WR**
- **Inselbetrieb**

Für PV-Module:

- **Hersteller PV-Module**
- **Typ PV-Module**
- **Anzahl baugleiche PV-Module**
- **Gemarkung**
- **Flur**
- **Flurstück**

Nachdem Sie die Angaben zu den(m) Wechselrichter(n) und Modul(en) getätigt haben, füllen Sie folgende Felder:

Pflichtfelder

- **Einspeiseleistung der gesamten Anlage (inklusive der bereits angegebenen WR-Leistung)**

Hinweis: Die Einspeiseleistung bezieht sich auf die Gesamtleistung der Wechselrichter. Insofern **alle** Wechselrichter aus der hinterlegten Werteliste ausgewählt wurden, können Sie die berechnete Einspeiseleistung (in kVA) übernehmen.

- **Gesamtleistung Module**

Hinweis: Insofern **alle** Module aus der hinterlegten Werteliste ausgewählt wurden, können Sie die berechnete Gesamtleistung (in kWp) übernehmen.

- **Bemerkungen** (nur Pflicht wenn keine Wechselrichter und Module gewählt wurden)

Hinweis: In diesem Feld können zusätzliche Bemerkungen eingetragen werden. Für den Fall, dass in den Wertelisten Ihre verbauten Wechselrichter oder Module nicht aufgeführt wurden, schreiben Sie bitte die technischen Informationen in dieses Feld. Ist noch nicht bekannt welche Module eingesetzt werden, so vermerken Sie dies ebenfalls in dem Feld Bemerkungen.

- um zum nächsten Schritt zu gelangen, wählen Sie **weiter**

allgemeine Daten | Adressdaten | Details Einspeisung | **Angaben Erzeugungsanlage** | Technische Angaben | Dokumente & Anmerkungen | Zusammenfassung | Absenden

Erzeugungsanlage

Hinweis: Die Angaben beziehen sich nur auf die neue Anlage.

Angaben zu den Wechselrichtern ?

[neuen Wechselrichter zur Konfiguration hinzufügen](#)

	Hersteller WR	Typ WR	Anzahl baugleiche WR	Inselbetrieb	Sne (kVA) Nennleistung	Pne (kVA) Wirkleistung	Summe Leistung
löschen	Siemens AG	Sinvert PVM10	1	nein	10	10	10

Kumulierte Leistung der angegebenen Wechselrichter: 10 kVA

Angaben zu den Modulen

[neues Modul zur Konfiguration hinzufügen](#)

	Hersteller PV-Module	Typ PV-Module	Anzahl baugleiche PV-Module	P (Wp)	Gemerkung ?	Flur	Flurstück	Summe Leistung (Wp)
löschen	Siemens Solar GmbH	SM 55	1	55				55

Kumulierte Leistung der angegebenen Module: 0.055 kWp

Einspeiseleistung der gesamten Anlage (inklusive der bereits angegebenen Wechselrichter-Leistung) * ? kVA

Gesamtleistung Module (inklusive der bereits angegebenen Modul-Leistung) * kWp

Ihre hier von Ihnen angegebenen Gesamtleistungen werden als Grundlage zur Netzverträglichkeitsprüfung verwendet!

Bemerkungen ?

500 Zeichen übrig

Abbildung: 3.1.5.a

3.1.6.2 Alle weiteren Energieträger

Wenn Sie in der Ansicht: **Details Einspeisung** -> **alle weiteren Energieträger** gewählt haben, werden Sie gebeten Angaben zu den Generator(en) zu tätigen. Um einen neuen Generator hinzuzufügen wählen Sie ➡ **neuer Generator**. In der Liste: **Angaben zu den Generator** erscheint ein neuer Eintrag.

- füllen Sie folgende Felder:
 - **Hersteller Generator**
 - **Typ Generator**
 - **Anzahl baugleiche Generator**
 - **Inselbetrieb**

Sollte der gewünschte Generator nicht in der Vorschlagsliste aufgeführt sein, drücken Sie auf ➡ **löschen** und der Eintrag verschwindet aus der Liste. Handeln Sie nach dem folgenden Hinweis.

Hinweis: Sollten die verwendeten Wechselrichter oder Module im System nicht gepflegt sein, tragen Sie bitte in dem Feld **Bemerkungen** die technischen Informationen analog zu den in der Tabelle geforderten Informationen ein:

für Generatoren:

- **Hersteller Generator**
- **Typ Generator**
- **Anzahl baugleiche Generator**
- **Inselbetrieb**

Nachdem Sie die Angaben zu den(m) Generator(en) getätigt haben, füllen Sie folgende Felder:

Pflichtfelder

- **Einspeiseleistung der gesamten Anlage (inklusive der bereits angegebenen Generator-Leistung)**

Hinweis: Die Einspeiseleistung bezieht sich auf die Gesamtleistung der Generatoren. Insofern alle Wechselrichter aus der hinterlegten Werteliste gezogen wurden, können Sie die berechnete Einspeiseleistung (in kVA) übernehmen.

- **Blindleistungskompensation**
- **Bemerkungen** (nur Pflicht wenn kein(e) Generator(en) ausgewählt wurden)

Hinweis: In diesem Feld können zusätzliche Bemerkungen eingetragen werden. Für den Fall, dass in den Wertelisten Ihre verbauten Generator(en) nicht aufgeführt wurden, schreiben Sie bitte die technischen Informationen in dieses Feld. Ist noch nicht bekannt welche Module eingesetzt werden, so vermerken Sie dies ebenfalls in dem Feld Bemerkungen.

- um zum nächsten Schritt zu gelangen, wählen Sie **weiter**

allgemeine Daten
Adressdaten
Details Einspeisung
Angaben Erzeugungsanlage
Technische Angaben
Dokumente & Anmerkungen
Zusammenfassung
Absenden

Erzeugungsanlage

Hinweis: Die Angaben beziehen sich nur auf die neue Anlage.

Angaben zu den Generatoren ?

➔ neuen Generator zur Konfiguration hinzufügen

	Hersteller Generator	Typ Generator	Anzahl baugleiche Generator	Inselbetrieb	Sne (kVA) Nennleistung	Pne (kVA) Wirkleistung	Summe Leistung
➔ löschen	AEG	AI 200 L6	1	nein	42	33	42
Kumulierte Leistung der angegebenen Generator:						42 kVA	

Einspeiseleistung der gesamten Anlage (inklusive der bereits angegebenen Generator-Leistung) * ? kVA

Ihre hier von Ihnen angegebenen Gesamtleistungen werden als Grundlage zur Netzverträglichkeitsprüfung verwendet!

Blindleistungskompensation * nein ja

Bemerkungen ?

500 Zeichen übrig

Abbildung: 3.1.5.b

3.1.7 Technische Angaben

Diese Ansicht befasst sich mit allen relevanten Informationen zu den technischen Angaben. Der Stern * hinter den Feldnamen kennzeichnet die Pflichtfelder. Das Fragezeichen ? bietet Ihnen eine Hilfestellung zum jeweiligen Feld.

Diese Ansicht ist abhängig von der Leistung die Sie in der Ansicht: **Angaben Erzeugungsanlage** gewählt haben.

Leistung kleiner/gleich 30 kVA

- wählen Sie aus den folgenden Optionen:
 - **Funkrundsteuerempfänger**
 - **70% der installierten Leistung**

Umsetzung Einspeisemanagement

Auswahl Einspeisemanagement *

70% der installierten Leistung
 Funkrundsteuerempfänger

- Lieferung und Parametrierung eines FRSTE durch den Netzbetreiber ?
- Parametrierung eines FRSTE durch den Netzbetreiber ?

noch keine Angabe möglich, Auswahl wird später vorgenommen

Abbildung 3.1.5.a

Leistung größer 30 kVA und kleiner 100 kVA

- wählen Sie aus den folgenden Optionen
 - **Bereitstellung Funkrundsteuerempfänger durch Anlagenbetreiber**
 - **Bereitstellung Funkrundsteuerempfänger durch Netzbetreiber**

Umsetzung Einspeisemanagement

Auswahl Einspeisemanagement *

- Lieferung und Parametrierung eines FRSTE durch den Netzbetreiber ?
- Parametrierung eines FRSTE durch den Netzbetreiber ?
- noch keine Angabe möglich, Auswahl wird später vorgenommen

Abbildung 3.1.5.b

Leistung größer/gleich 100 kVA

- wählen Sie aus den folgenden Optionen
 - **Bereitstellung Fernwirkanlage durch Anlagenbetreiber**
 - ➔ Wählen Sie aus der Liste
 - **Bereitstellung Fernwirkanlage durch Netzbetreiber**
 - ➔ Wählen Sie aus der Liste
 - **noch keine Angabe möglich, Auswahl wird später vorgenommen**

Auswahl Einspeisemanagement * ?

- Fernwirkkopplung nach IEC 60870-5-104 ?
- noch keine Angabe möglich, Auswahl wird später vorgenommen

Abbildung 3.1.5.c

Hinweis: Weitere Informationen zu den Varianten, der Parametrierung und den entsprechenden Kosten finden Sie, indem Sie auf **Einspeisemanagement** klicken.

Fahren Sie mit den **Angaben zum Hausanschluss** fort.

- wählen Sie aus den folgenden Optionen
 - **Ist ein Niederspannungsanschluss vorhanden?**

ja	nein
<ul style="list-style-type: none"> • Anschlussart <ul style="list-style-type: none"> ○ bei Freileitungsanschluss bitte Auswahl füllen • Hausanschlusskasten Schutzklasse • Hausanschlussicherung 	<ul style="list-style-type: none"> • Weiter mit Ist ein Mittelspannungsanschluss vorhanden?

- **Ist ein Mittelspannungsanschluss vorhanden?**
 - ➔ bei ja: **Stationsname Mittelspannungsanschluss** füllen

Angaben zum Hausanschluss

Ist ein Niederspannungsanschluss vorhanden? *

Nein
 ja

Ist ein Mittelspannungsanschluss vorhanden? *

Nein
 ja

Stationsname Mittelspannungsanschluss

Abbildung: 3.1.6.d

3.1.8 Dokumente & Anmerkungen



Die Ansicht: **Dokumente und Anmerkungen** befasst sich mit allen relevanten Dokumenten und Anmerkungen zur Ihrer Erzeugungsanlage. Der Stern * hinter den Feldnamen kennzeichnet die Pflichtfelder. Das Fragezeichen ? bietet Ihnen eine Hilfestellung zum jeweiligen Feld.

Diese Ansicht ist abhängig vom zuvor gewählten Energieträger, da die daraus resultierende Art der Erzeugungsanlage bestimmt, welche Unterlagen/Dokumente zur Bearbeitung erforderlich sind.

Hinweis:

- Dateianhänge dürfen maximal eine Dateigröße von 5 MB besitzen.
- Dateianhänge müssen vom Dateityp "jpg", "png", "pdf", "tif", "tiff", "zip", "rar" sein.
- Sollten Sie mehr als ein Dokument pro Dokumentenkategorie an uns übertragen wollen, so verwenden Sie bitte Container wie z. B. WinZip oder WinRAR.
 - Dateien innerhalb dieser Container müssen die bereits genannten Bedingungen erfüllen, andere Dateiformate werden nicht akzeptiert.

Sie können zu jeder Kategorie eine Datei in den angegebenen Dateiformaten hochladen. Klicken Sie dazu auf **durchsuchen** und wählen Sie das Dokument aus Ihrer Ordnerstruktur. Die Datei wird automatisch eingefügt.

- mit einem Klick auf  können Sie das hinzugefügte Dokument öffnen
- mit einem Klick auf  **löschen** können Sie das hinzugefügte Dokument wieder löschen

In dem Feld: **Anmerkungen** können Sie zusätzliche Informationen an uns senden.

Haben Sie alle gewünschten Dokumente (mindestens aber die Pflichtdokumente) angefügt, klicken Sie auf **Zusammenfassung** um alle Daten des Antrages noch einmal zu prüfen.

Unter dem Abschnitt **Dokumente online generieren** haben Sie die Möglichkeit die **Anmeldung Netzanschluss Strom** mit den bereits in dem Portal eingegeben Daten zu speichern.

allgemeine Daten | Adressdaten | Details Einspeisung | Angaben Erzeugungsanlage | Technische Angaben | Dokumente & Anmerkungen | Zusammenfassung | Absenden

Dokumente

Hinweis:

- Dateianhänge dürfen maximal eine Dateigröße von 5 MByte besitzen.
- Dateianhänge müssen vom Datentyp "jpg", "png", "pdf", "tif", "tiff", "zip", "rar" sein.
- Sollten Sie mehr als ein Dokument pro Dokumentenkategorie an uns übertragen wollen, so verwenden Sie bitte Container wie z. B. WinZip oder WinRAR.
- Dateien innerhalb dieser Container müssen die bereits genannten Bedingungen erfüllen, andere Dateiformate werden nicht akzeptiert.

Dokumente online generieren
[Anmeldung für Netzanschluss](#)

1) Unterlagen zur Netzverträglichkeitsprüfung

Maßstabsgerechter Lageplan * ?
 Auftrag zur Netzverträglichkeitsprüfung * ?

2) Anschlussrelevante Projektunterlagen

Anmeldung zum Netzanschluss (Strom)
 Übersichtsschaltplan ?
 Datenblatt Wechselrichter
 Konformitätsnachweis der Erzeugungseinheit ?
 Prüfbericht der Erzeugungseinheit
 Beschreibung der Schutzeinrichtungen + Konformitätsnachweis ?
 Prüfbericht Schutzeinrichtungen
 Aufstellungsort der Anschlussnehmerstation + Projektunterlagen ?
 Prüfbericht Transformator ?

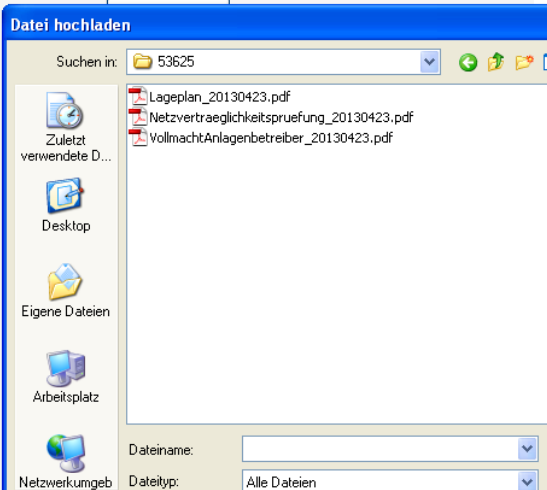


Abbildung: 3.1.7.a

3.1.9 Zusammenfassung

Die Ansicht **Zusammenfassung** listet Ihnen noch einmal alle von Ihnen getätigten Angaben zu dem aktuellen Antrag auf. Der Stern * hinter den Feldnamen kennzeichnet die Pflichtfelder.

Prüfen Sie nochmals Ihre getätigten Eingaben. Sind alle Angaben vollständig und richtig, senden Sie den Antrag ab, indem Sie auf **Auftrag absenden** klicken.

Antrag absenden

Abbildung: 3.1.8.a

3.1.10 Absenden

Die Ansicht **Absenden** gibt Ihnen eine Information ob der Antrag erfolgreich an uns übermittelt wurde.

Sehr geehrter Antragsteller,

wir haben Ihren Antrag entgegen genommen. Sie erhalten in wenigen Minuten eine Bestätigung per Email an die angegebene **Email-Adresse des Anlagenbetreibers**.
 Bitte beachten Sie, dass die Email unter Umständen nicht sofort in Ihrem Posteingang angezeigt wird. Eventuell wurde diese auch als Spam eingestuft - kontrollieren Sie daher bitte zusätzlich den Spam-Ordner.

Die erste Verarbeitung der Daten kann bis zu 24 Stunden dauern.
 Im Anschluss wird eine Zusammenfassung des Antrags an die **Email-Adresse des Anlagenbetreibers** gesendet.

Abbildung: 3.1.9.a

4. Anträge bearbeiten

Sie haben nach Abhängigkeit des Antragsstaus die Möglichkeit Anträge einzusehen, zu bearbeiten oder zu löschen. Um eine der Optionen wählen zu können ist es erforderlich, dass Sie im **EinspeiserPortal** angemeldet sind. Bereits gestellte/begonnene Anträge können Sie sich in einer Liste anzeigen und filtern lassen. Klicken Sie dazu auf **Anträge anzeigen**. (Siehe Abbildung 3.2.a)



Abbildung 3.2.a

4.1.1 Anträge anzeigen/filtern

Alle Ihre online gestellten Anträge sind jederzeit einsehbar. In der **Übersicht Anträge** werden Ihnen alle Anträge (mit den wichtigsten Informationen) die Sie oder Ihr Elektrofachbetrieb über dieses Portal gestellt haben in einer Liste angezeigt. Durch das Setzen der Häkchen im **Filter Status** haben Sie die Möglichkeit speziellere Anzeigekriterien zu wählen. Auch durch eine Eingabe im Feld **Name Kunde/Standort EZA*** kann speziell nach einem Antrag gesucht werden. Zum Anzeigen eines Antrages klicken Sie auf **öffnen** und der Antrag steht Ihnen je nach aktuellem Bearbeitungsstatus zum lesen oder bearbeiten zur Verfügung.



Vorgang Nr.	Datum Erstellung	letzte Übertragung	Energieträger	Standort Erz.-Anlage	Status	Optionen
nicht vergeben	23.12.2013	-	Solarenergie	99444 Blankenhain Am Markt 1	Eingabe Anlagendaten	öffnen Antrag löschen
nicht vergeben	19.12.2013	19.12.2013	Solarenergie	99706 Sondershausen Hammatalstraße 14	Antrag in Prüfung	öffnen

Abbildung: 3.2.1.a

4.1.2 Anträge bearbeiten

Ist der von Ihnen gestellte Antrag im Status: **Eingabe Anlagendaten** kann dieser zu jedem Zeitpunkt voll bearbeitet und geändert werden. Suchen Sie dazu den gewünschten Antrag in der **Übersicht Anträge** und klicken Sie anschließend auf **öffnen**. Sie befinden sich in der gleichen Übersicht wie bei der Neuerstellung eines Antrages (Punkt 2.1).

Ist der von Ihnen gestellte Antrag nicht mehr im Status: **Eingabe Anlagendaten** kann dieser nur noch begrenzt bearbeitet und geändert werden. Suchen Sie dazu den gewünschten Antrag in der **Übersicht Anträge** und klicken Sie anschließend auf **öffnen**. Sie befinden sich in der gleichen Übersicht wie bei der Neuerstellung eines Antrages (Punkt 2.1) mit der Einschränkung, dass einige Felder aus Prozessgründen schreibgeschützt sind.

4.1.3 Anträge löschen

Ist der von Ihnen gestellte Antrag noch im Status: **Eingabe Anlagendaten**, kann dieser zu jedem Zeitpunkt gelöscht werden.

Hinweis: Löschen Sie den Antrag nicht selbstständig oder senden den Antrag nicht innerhalb von 7 Tagen an uns ab löscht dieser sich automatisch.

Die Löschung eines Auftrages in Bearbeitung ist aus Prozessgründen über das **EinspeiserPortal** nicht möglich.

Abkürzungsverzeichnis

A	Ampere
BImSchG	Bundes-Immissionsschutzgesetz
DIAZED	D iametrisch a bstufter z weiteiliger E dison Schmelzstöpsel
D-System	DIAZED-System
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EZA	Erzeugungsanlage
kB	Kilobyte
kVA	Kilovoltampere
kW	Kilowatt
KWKG	Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
kWp	Kilowatt Peak
MB	Megabyte
NH-Sicherung	Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherungen
P [Wp]	Leistung in Watt Peak
PLZ	Postleitzahl
TAB	Technische Anschlussbedingungen
TGL	Technische Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen (DIN-Norm in der ehemaligen DDR)
Wp	Watt Peak
WR	Wechselrichter